



## Inkopplingsanvisning vattenbatteri värme, för styrutrustning AVC-02

# Vattenbatteri värme

---

## KOMPONENTER

Vattenbatteri skall alltid motströmskopplas.

Montera värmebatteriet i tilluftskanalen.

Montera styrventilen på tilloppsledningen.

Montera ventilställdonet SD1 på ventilen.

Kläm fast frostskyddstermostat GT2 på returledningen.

Montera tilluftsgivaren GT1 i kanalen efter vattenbatteriet.

GT1 bör monteras ca 2 meter från värmebatteriet

## ELANSLUTNING

Lossa inbyggt elbatteri på plint 16-17.

Lossa befintlig tilluftsgivare på plint 41-42.

Befintligt elbatteri och tilluftsgivare kan sitta kvar i aggregatet.

Lossa befintlig bygling mellan plint 5-6.

Anslut ventilställdonet SD1 på plint enligt schema nedan.

Anslut den nya förlängda tilluftsgivaren GT1 på plint 41-42.

Anslut frysskyddstermostaten till plint 5-6, termostaten ställs in på ca +5°C.

Beroende på typ av frysskyddstermostat ansluts denna på plint 1 - 2 eller röd & vit.


## FUNKTION

Aggregatets styrsystem öppnar och stänger ventilen utifrån värmebehov.

Vid frysrisk i värmebatteri stoppar frysskyddstermostaten aggregatet.

Detsamma gäller om tilluftstemperaturen vid tilluftsgivare sjunker under +5°C.

# Förslag på inkoppling av styrventil

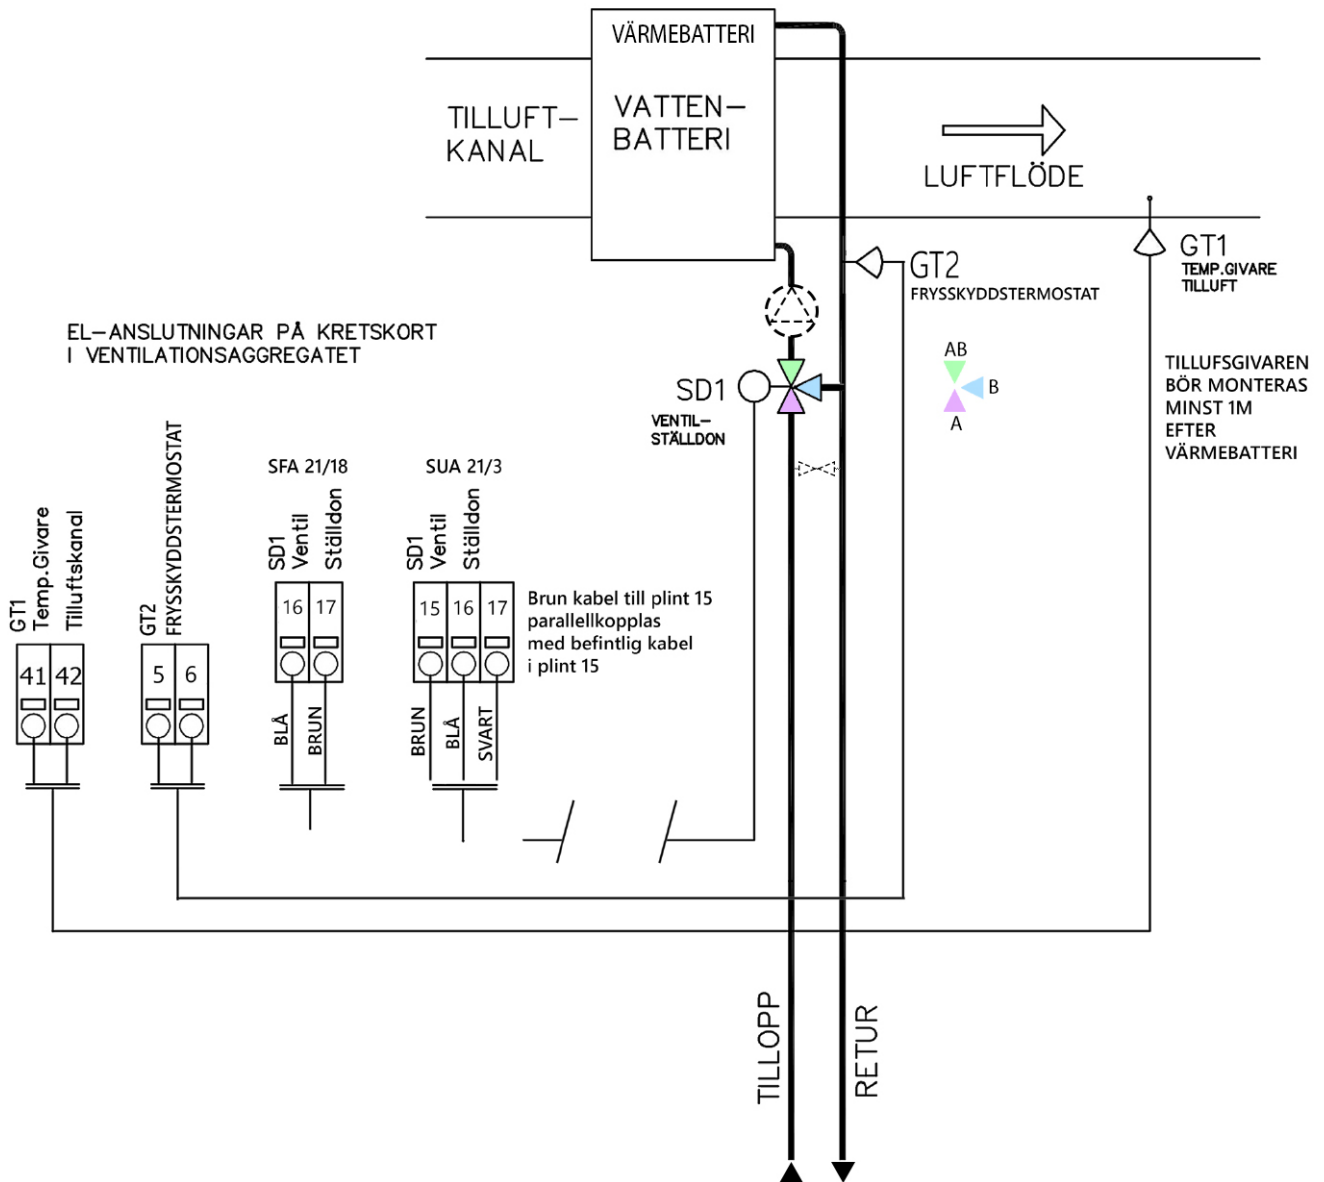



 **Email**

---

[sales@acetec.se](mailto:sales@acetec.se)

[www.acetec.se](http://www.acetec.se)

 **Telefon**

---

010-28 80 110

+46 10-28 80 110

 **Adress**

---

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige