




Temperaturgivare rumsmontage

Temperaturgivare rumsmontage

ART.NR 399174

Aggregatet är normalt försett med temperaturgivare placerad på frånluftsidan. Denna frånluftsgivare kan ersättas med en rumsgivare. Placera rumsgivaren på vägg där den ej utsätts för direkt solljus eller nära en värmekälla, tex element eller öppen spis.

Koppla ur befintlig frånluftsgivare på plint 41-42, anslut den nya rumsgivaren på plint 41-42.

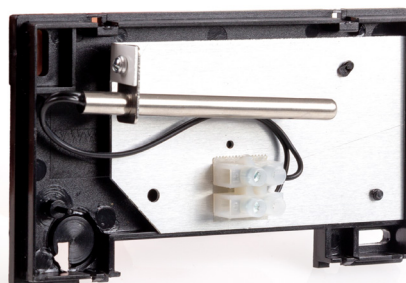

✉ Email

sales@acetec.se

www.acetec.se

☎ Telefon

010-28 80 110

+46 10-28 80 110

📍 Adress

Fabriksgatan 9

942 36 Älvsbyn, Sverige